



# MANUAL DE INSTALAÇÃO


para o display TX-D (AX-D & MT-D)

## REGULAGEM:

### Descrição dos controles:

- Led Verde: Relé ligado e tempo de relé no display
- Led Vermelho: Indica escala de tempo em minutos.
- Led Amarelo: Indica a escala de tempo em segundos.
- Led Laranja: Indica a escala de tempo em 1/10 seg.

- Tecla  (menos): Diminui o tempo.
- Tecla  (mais): Aumenta o tempo.
- Tecla **Função**: Finaliza e grava o parâmetro ajustado.
- Tecla **Setup**: Entra no modo de ajuste de parâmetros.

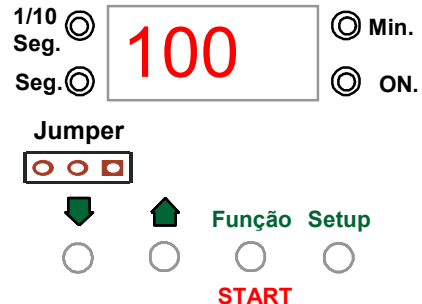

Jumper unlock/lock: Na posição lock bloqueia o acesso ao ajuste de parâmetros.

### Descrição dos parâmetros de ajuste:

- P00 - Reservado, (sem função).
- P01 - Ajusta o tempo ligado – variação de 1 a 999 (“ring counter”).
- P02 – Ajusta o tempo desligado – variação de 1 a 999 (“ring counter”).
- P03 - Seleciona modo:  
0 = AX-D (Timer cíclico).  
1 = MT-D (Timer acionamento via pulso).
- P04 – Ajusta a escala da base de tempo ligado:  
1 = décimos de segundos.  
2 = segundos.  
3 = minutos.
- P05 – Ajusta a escala da base de tempo desligado.  
1 = décimos de segundos.  
2 = segundos.  
3 = minutos.

\*Ring counter: Contador em anel, significa que a contagem crescente não pára em 999 , após o próximo a contagem rola para 1.  
A contagem decrescente não pára em em 1, rola para 999.



## Sistemas de Controle e Dosagem



Av Jacinto Júlio 39 Interlagos São Paulo SP +11 5660 8082 / 5666 7662  
dosologia@provitec.com.br [www.provitec.com.br](http://www.provitec.com.br)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

---


## **Funcionamento: Display TX-D (AX-D & MT-D)**

### **AX-D**

No modo **AX-D** as teclas  e  quando pressionadas mostram o reset dos tempos On e Off respectivamente.

Para entrar no modo de setup a tecla **Setup** deve ser mantida pressionada até que o parâmetro P00 apareça no visor, após isto basta selecionar com as teclas  e  o número do parâmetro desejado e pressionar tecla **Função** para entrar e selecionar o valor do parâmetro, para sair deste parâmetro e fazer a gravação basta pressionar tecla **Função** e selecionar outro parâmetro ou pressionar tecla **Setup** para sair do setup e voltar ao modo normal de funcionamento.

### **MT-D**

Idêntico ao modo **AX-D** com exceção da tecla  que no modo **AX-D** mostra o tempo Off e no modo **MT-D** não tem função.

Para acionar a bomba dosadora apertar a tecla **Start** no display ou fechando o contato na borneira interna da bomba dosadora, "Identificado com a etiqueta Start Remoto".



**Sistemas de Controle e Dosagem**

Av Jacinto Júlio 39 Interlagos São Paulo SP +11 5660 8082 / 5666 7662  
dosologia@provitec.com.br [www.provitec.com.br](http://www.provitec.com.br)